
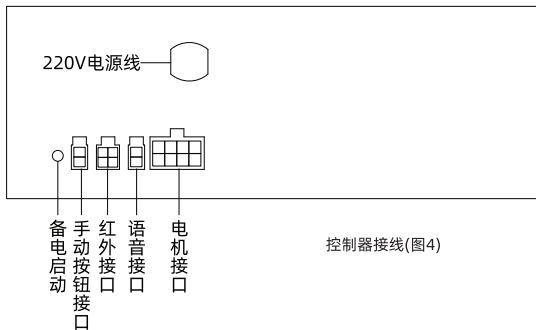


蓝海系列交直流
卷帘门电机控制器
使用说明书

(蓝牙开门)

一. 控制器图示

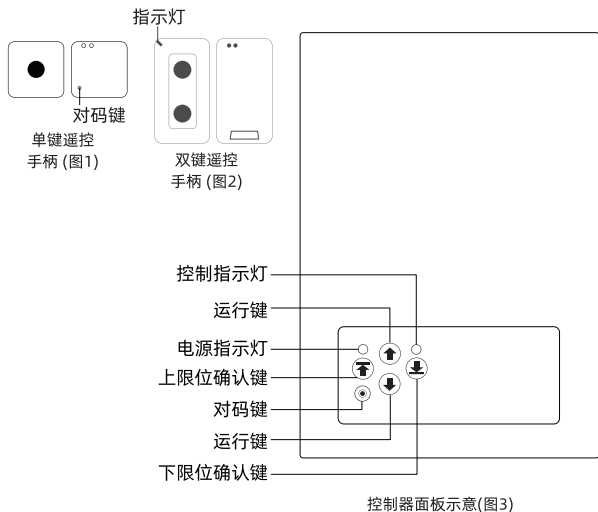

二、限位设置（以下用到的按键请参照图3）

a.出厂模式：空限位状态（控制指示灯常亮）

- 1.按住控制器“↑键”或“↓键”，将门运行到开门限位位置，然后松开，按一下控制器上“⏸上限位确认键”蜂鸣器短鸣3声，表示开门限位设置成功；
- 2.按住控制器上“↓键”或“↑键”，将门运行到关门限位位置，然后松开，按一下控制器上“⏵下限位确认键”，蜂鸣器短鸣2声接着长鸣一声，表示关门限位设置成功。


b.使用模式：有限位状态（控制指示灯常灭）

- 1.长按控制器“⏸上限位确认键”约5秒，提示音后松开进入重设限位模式。
- 2.同时重设开门限位和关门限位，设置方法与空限位状态设置方法一样。
- 3.单独重设开门限位，按住控制器上“↑键”或“↓键”到开门限位位置，按一下控制器上“⏸键”，听到提示声后再按一次“⏸键”；
- 4.单独重设关门限位，按住控制器上“↑键”或“↓键”到关门限位位置，按一下控制器上“⏵键”，听到提示声后再按一次“⏵键”。




三、手柄学习（以下用到的按键请参照图1/图2/图3）

短按控制器上“⦿键”约1秒，蜂鸣器鸣叫一声后，按住遥控手柄任意键2秒，蜂鸣器长鸣一声，表示手柄学习成功。





四、手柄删除 (以下用到的按键请参照图3)


长按控制器上“键”约8秒，听到蜂鸣器长鸣一声后松开，手柄删除成功。

五、单键手柄特殊功能 (以下用到的按键请参照图1)

- 1.使用模式，长按遥控手柄上“”1秒可以关门。
- 2.出厂模式，长按遥控手柄上“”，电机点动往一个方向运行；
连续点按两次遥控手柄上“”，可以改变电机点动运行方向。
- 3.长按对码键1秒，可以启动控制器进入对码状态。

六、手动按钮特殊功能 (以下用到的按键请参照图5)

在设置限位状态，同时按手动按钮的“键”+“键”可以设置开门限位，同时按手动按钮的“键”+“键”可以设置关门限位。

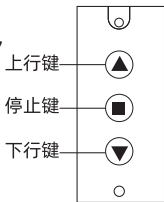

七. 红外功能

安全红外的作用是挡到红外线实现门体的遇阻停止功能。

当门体静止时红外线被阻挡，门体不动作；

当门体上行或下行过程中红外线被阻挡，门体停止运行；

八、指示灯状态

- 1.控制指示灯（蓝灯）常亮表示空限位状态
- 2.控制指示灯（蓝灯）常灭表示正常使用状态
- 3.控制指示灯（蓝灯）慢闪表示运行状态
- 4.电源指示灯（红灯）红灯常亮表示电源正常
- 5.红灯不亮有3种状况：
 - a.无市电接入，请检查电源
 - b.保险丝烧断，请更换保险丝
 - c.强电线路板故障，请更换线路板




扫码查看安装说明

九、蓝牙手机开门


- 1.扫码下载App并注册账号；
 - 2.登录APP，点击主界面右上角扫码按钮，(如图6)进入雷达扫码图；
 - 3.控制器通电状态下，按控制器“手柄对码”键约一秒；听到提示声后；App雷达扫描图上会出现带有“联吧”字样图标，点击改图标（如图7）蓝牙连接成功；
- 注：如手机未打开蓝牙功能，连接时系统会提醒前往设置打开。



扫码下载联吧APP

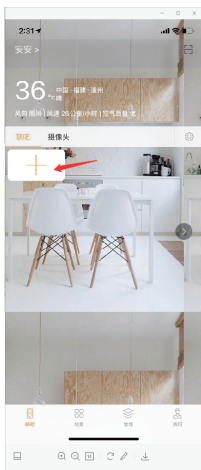

(图6)

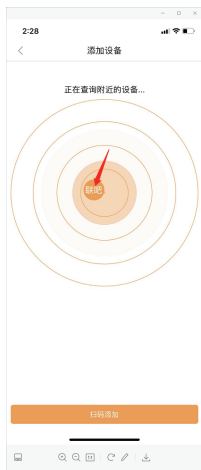

(图7)